


# Montage-Anleitung

## Konstruktionsbänder



### Hinweis:

Rahmenteile lotgerecht und fluchtend am Rahmen anschrauben/-schweißen  
Flügelteile lotgerecht und fluchtend an der Tür anschrauben/-schweißen

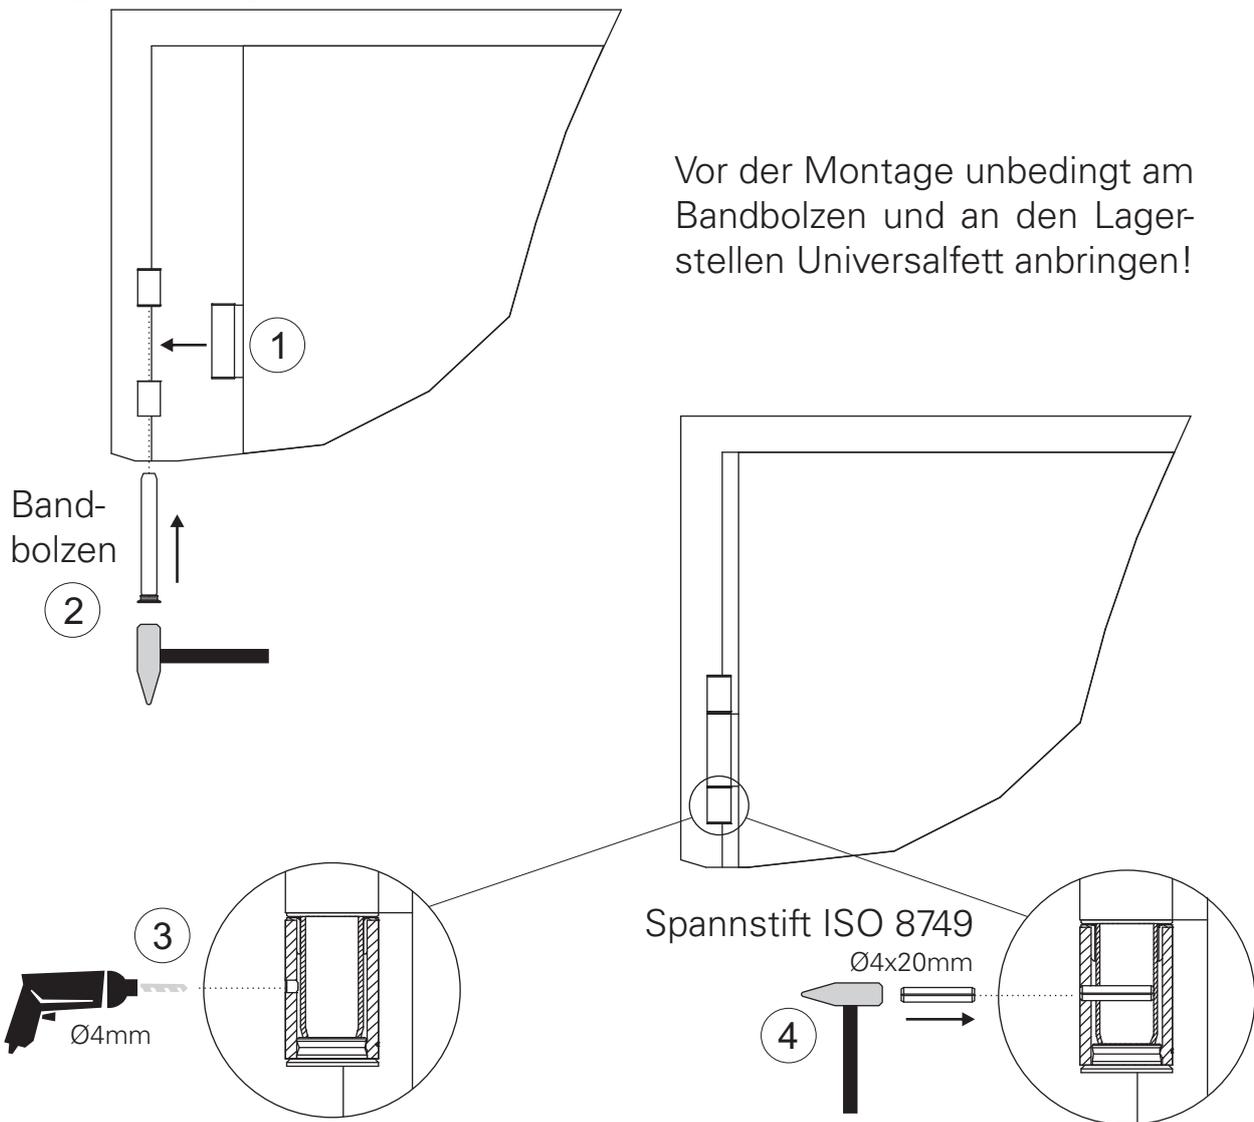

Vor der Montage unbedingt am Bandbolzen und an den Lagerstellen Universalfett anbringen!

Leichtgängigkeit des Türflügels prüfen, gegebenenfalls Rahmen richten!



0432 - BPR - 0045

EN 1935: 2002

ECO Schulte GmbH & Co.KG  
Iserlohner Landstraße 117  
D-58706 Menden

2006

4	7	5	1	1	0	0	12
---	---	---	---	---	---	---	----

Leistungserklärung nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 finden Sie unter <http://www.eco-schulte.de/leistungserklaerungen>

### ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR